

(D)	Montageanweisung	-----	Elektrischer Ventilantrieb
(F)	Instructions d' installation	-----	Servomoteur de Vanne
(I)	Istruzioni per l' installazione	-----	Attuatore elettrico lineare
(NL)	Installatievoorschrift	-----	Lineaire elektrische klepmotor
(DK)	Installationsinstruks	-----	Elektrisk liniaer ventilmotor
(N)	Installationsinstruktioner	-----	Elektrisk ventilmotor
(FIN)	Asennusohje	-----	Sähköinen lineaarinen ventilin toimilaite
(S)	Installations Instruktioner	-----	Linjärt ventilställdon
(E)	Instrucciones de montaje	-----	Actuador eléctrico lineal


ML6421A,B/ML7421A,B

CENTRA Тип АЗН/А4Н/ВЗН/В4Н

Электрические

линейные приводы клапанов

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

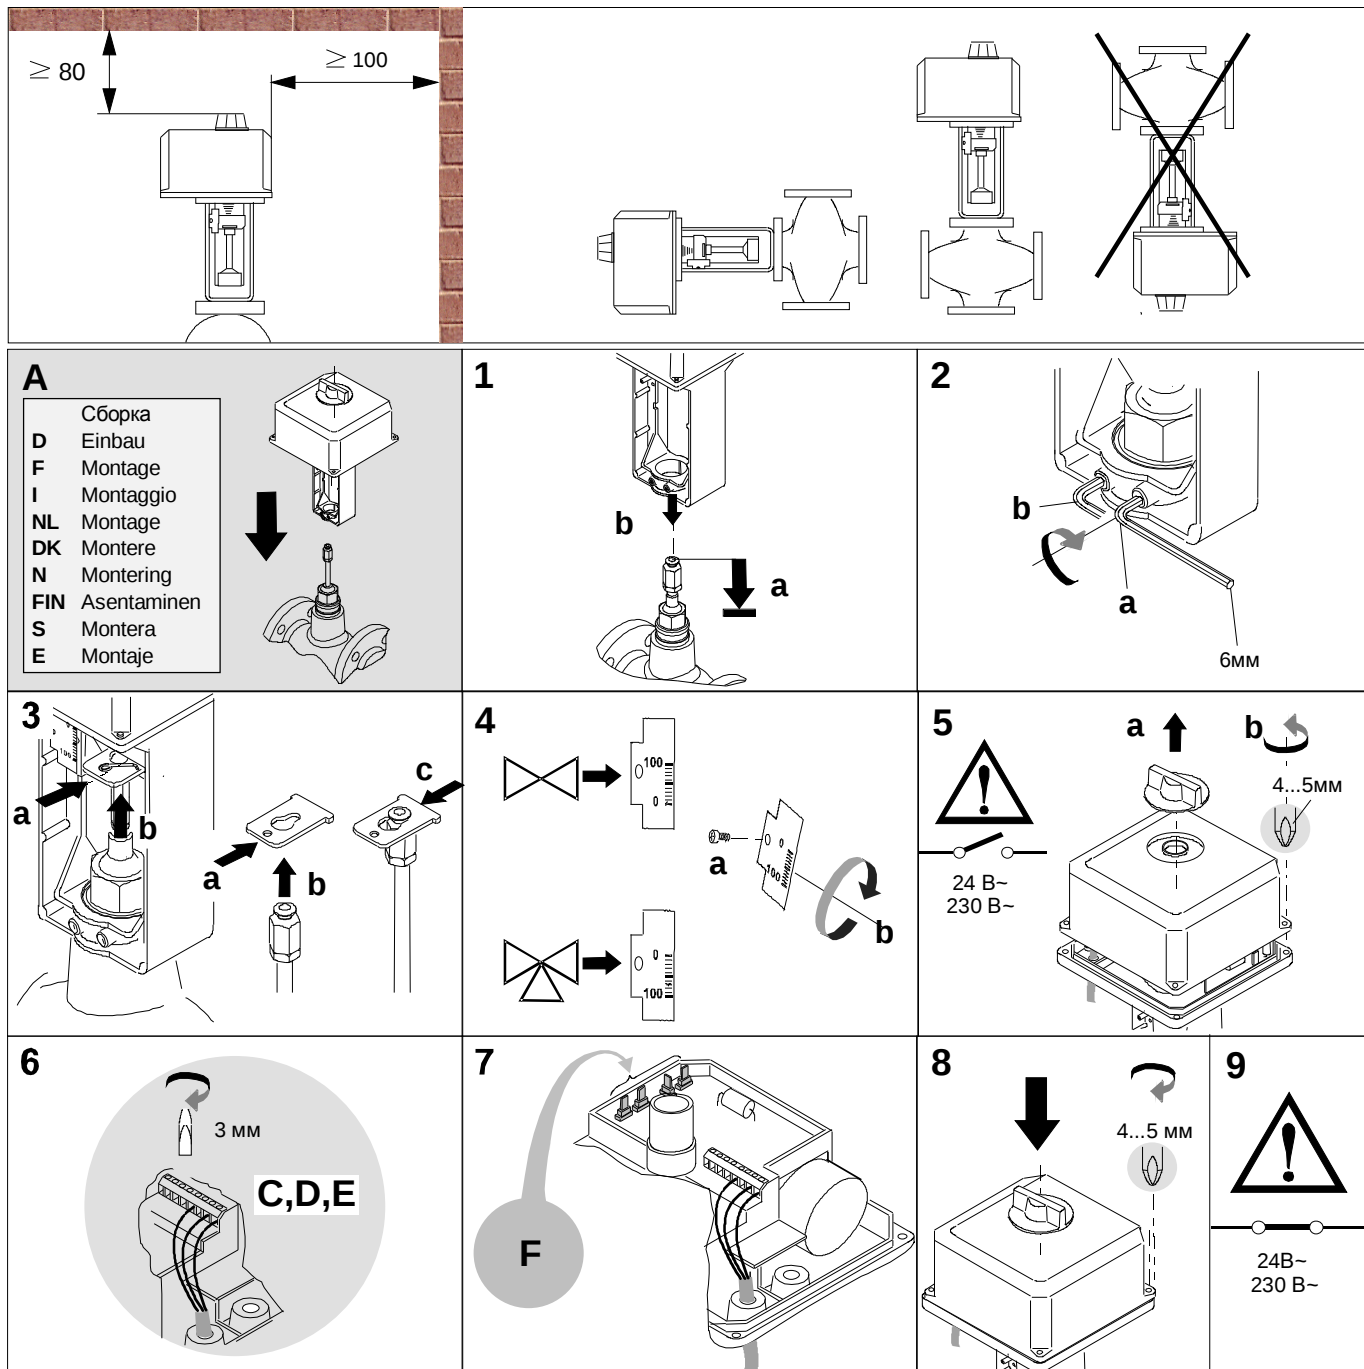

B

Разборка
D Ausbau
F Demontage
I Smontaggio
NL Demontage
DK Afmontere
N Demontere
FIN Purkaminen
S Nedmontera
E Desmontaje

C ML6421A,B (A3N,A4N) 230B~

← CENTRA

Дополнительный потенциометр

Дополнительные выключатели

← CENTRA

230B~ N 230B~

250B ~ /10A

D ML6421A,B 24B~

← CENTRA

Дополнительный потенциометр

Дополнительные выключатели

← CENTRA

24B~ N 24B~

250B ~ /10A

E ML7421A,B (B3N,B4N) 24B~

← CENTRA

Дополнительные выключатели

← CENTRA

Блокировка Y - сигнала

0/2...10B 0/4...20mA

250B ~ /10A

F ML7421A/B (B3N/B4N)

Заводские установки

(D) Fabrikeinstellung
(F) Reglages en sortie d'usine
(I) Messo a punto dalla fabbrica
(NL) Fabrieks instelling

(DK) Fabriks indstilling
(N) Fabrikk justert
(FIN) Tehdasasettelu
(S) Fabriks inställning
(E) Ajustes de fabrica

W1 (W4) V

W2 2...10B 4...10mA 0...10B 0...10mA

W3 10B 10mA

W4 mA V

Honeywell

Honeywell Regelsysteme GmbH

Honeywellstr. 2-6

D-63477 Maintal

Tel. (0 61 81) 401-1

Fax (0 61 81) 401-400

Изменения вносятся без дополнительного предупреждения.

EN1C-0130 1298R1-MA

Производственные площадки сертифицированы в соответствии с

DIN
EN ISO 9001