

Инструкция по установке клавиатуры Galaxy Mk7

Порядок установки клавиатуры.

1. Вынуть клавиатуру из упаковки.
2. Для установки клавиатуры на стене, предварительно снимите заднюю крышку корпуса. Для этого нужно вставить отвертку в прорезь на нижней части клавиатуры и аккуратно отжать зажим.

Внимание: Когда клавиатура находится в разобранном виде, примите меры предосторожности, во избежание поражения платы электростатическим зарядом.
3. Используя заднюю крышку как шаблон, наметьте места для трех крепежных шурупов.
4. При наружной проводке кабеля, расположите его за крышкой клавиатуры в специальных каналах. Пропустить кабель можно как с верхней части крышки клавиатуры, так и с нижней. Для этого нужно удалить соответствующую заглушку на задней крышке клавиатуры.
5. Пропустите кабель через отверстие для подключения клавиатуры в задней крышке, после чего закрепите крышку на стене тремя шурупами М6 с круглыми шляпками. Использование других типов шурупов может повредить корпус клавиатуры.
6. Если требуется датчик снятия со стены, еще одним шурупом М6 прикрепите к стене заглушку датчика снятия со стены (см. рис. 1).
7. Подключите провода адресной шины А и В, а также провода питания (+12В, 0В) к соответствующим клеммам съемной соединительной колодки.
8. При отключенном питании, установите адрес клавиатуры при помощи вращающегося адресного переключателя на плате клавиатуры. Адрес должен быть уникальным для шины АВ, к которой подключается клавиатура.
9. Вставьте соединительную колодку в гнезда на плате клавиатуры. Установите лицевую панель клавиатуры на задней крышке. Для этого сперва совместите два фиксатора на верхней части лицевой панели клавиатуры с соответствующими гнездами на задней крышке, а затем слегка надавите на лицевую панель до щелчка, чтобы зафиксировать зажим в нижней части корпуса.

Замечание: дверца, прикрывающая клавиши клавиатуры может переставляться, чтобы открываться вправо или влево. Однако, эту операцию необходимо производить при снятой лицевой части клавиатуры, чтобы не повредить корпус.

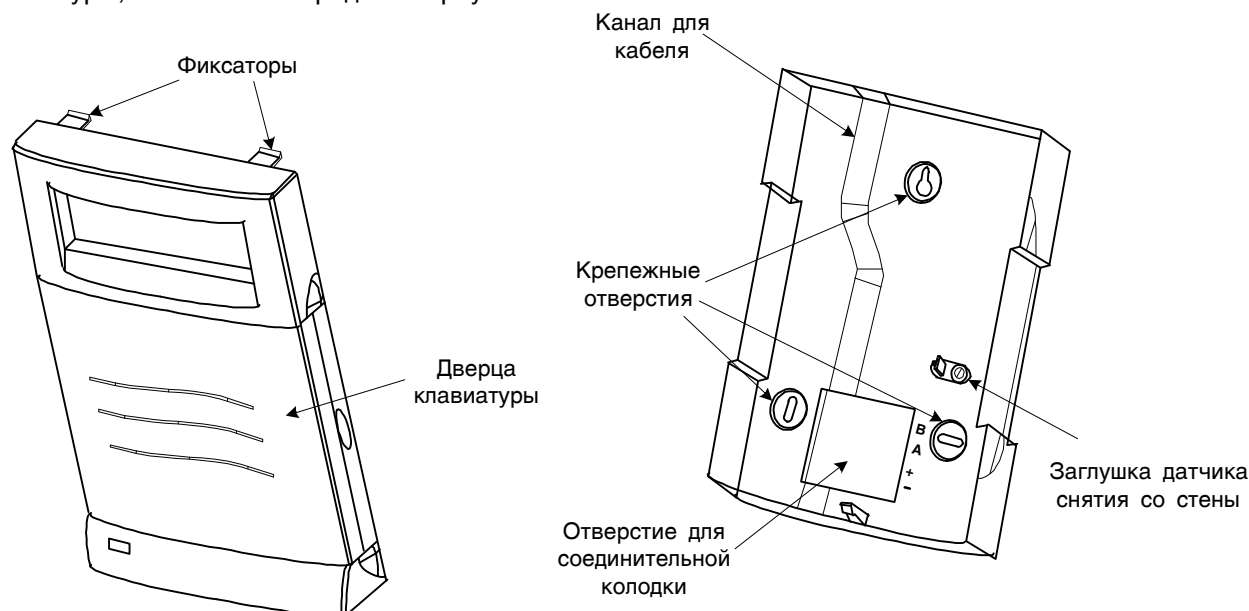


Рис. 1. Лицевая панель и задняя крышка клавиатуры Galaxy Mk7.